


# **MANUAL DE INSTRUCCIONES TRANSPALLET AY-2500-TH**

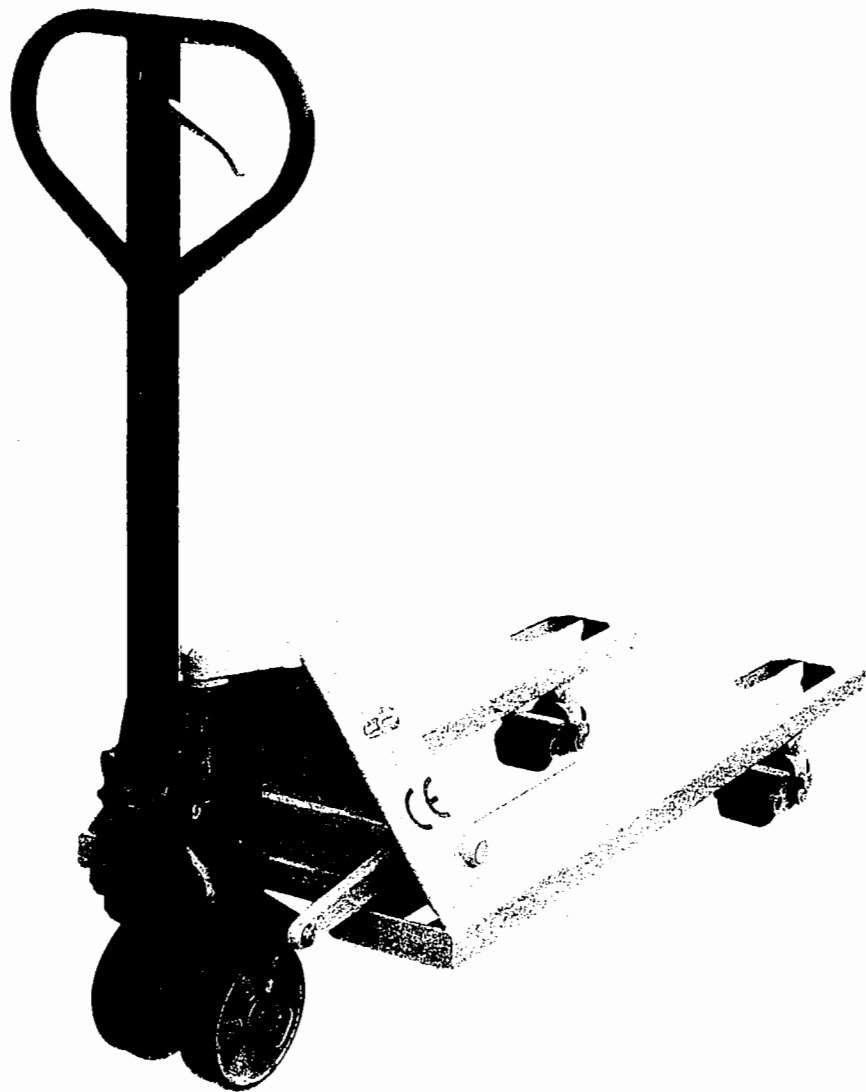

# AYERBE

## TRANSPALLET 2500

Estimado cliente,

Le estamos muy agradecidos por haber adquirido uno de nuestros transpallets y esperamos que sea de su entera satisfacción.

### Garantía:

**6 MESES**

### Nota importante del servicio de garantía:

Cualquier reclamación, especialmente si se trata de un cambio, sólo puede ser atendida si la mercancía defectuosa se entrega al distribuidor completa, es decir, sin desmontar y en estado original junto con el ticket de compra. Para cualquier duda consulte a su distribuidor autorizado.

### Reclamaciones:

En caso de reclamación, entregue el transpallet tal y como lo ha adquirido en el establecimiento en el cual efectuó su compra. Cualquier deterioro por uso indebido invalida esta garantía.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1.- No sobrepase nunca la carga máxima permitida de 2.500 kg.
- 2.- La mercancía, cuyo peso esté distribuido irregularmente, deberá transportarse en posición longitudinal... ¡PELIGRO DE VUELCO!.
- 3.- No intente sujetar una carga que se esté volcando, ¡PELIGRO DE ACCIDENTE!.
- 4.- No eleve las cargas a alturas excesivas. No cargue el transpallet cuando los brazos estén elevados.
- 5.- Utilice el transpallet sólo en suelos firmes y planos.
- 6.- No eleve la carga por un solo lado, ni transporte cargas de peso excesivo.
- 7.- Asegúrese que no se encuentran personas no autorizadas en el área de circulación del transpallet.
- 8.- Si trabaja sobre pavimentos desiguales, evite desplazamientos involuntarios. Para ello bloquee el volante o utilice una cuña.
- 9.- Tenga en cuenta que la capacidad de carga de 2.500 kg., Sólo puede elevarse cuando la carga (pallet cargado) ocupa en su totalidad la longitud de los brazos.
- 10.- Familiarícese con el transpallet y con sus instrucciones de uso antes de utilizarlo y preste atención a las advertencias de seguridad mencionadas.
- 11.- Finalmente, cumpla las indicaciones sobre Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

**Advertencias generales:**

- Controle el estado del nivel del aceite hidráulico regularmente.
- Realice regularmente revisiones para evitar posibles fugas o derrames.
- Preste atención a posibles defectos y reponga a tiempo las piezas defectuosas.
- Lubrique las piezas móviles regularmente.
- En la medida de lo posible, no estacione el transpallet al aire libre, debido al peligro de corrosión.
- Cambie el aceite hidráulico al menos una vez al año para garantizar un funcionamiento adecuado.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
1. Las horquillas no pueden ser levantadas hasta la altura máxima.	1. El nivel de aceite hidráulico no es suficiente.	Quite el tapón y vierta el aceite
2. Las horquillas no pueden ser levantadas	1. No hay aceite hidráulico. 2. El aceite tiene impurezas. 3. El tornillo regulador y la pletina chocante están demasiado cerca, lo cual mantendrá la válvula reguladora abierta.	Rellenelo de aceite. Cambie el aceite. Ajuste el tornillo regulador o ajuste la tuerca de la cadena conductora.
3. Las horquillas no pueden ser bajadas	1. El pistón está deformado a causa de la inclinación por la errónea distribución de la carga o por el sobrepeso 2. Las horquillas fueron dejadas en posición alta durante mucho tiempo, con el pistón desubierto, originando corrosión e interfiriendo en el correcto deslizamiento del pistón sobre el cilindro. 3. El tornillo regulador y la pletina chocante se quedan muy sueltos.	Separe el pistón y cambie el cilindro, mantenga la horquilla en la posición más baja (siempre que no se esté usando). Preste más atención en lubricar el pistón Ajuste el tornillo regulador o ajuste la tuerca de la cadena conductora.
4. Fugas. Escapes	1. La parte precintada puede haberse deteriorado o dañado. 2. Alguna parte cascada o deteriorada.	Reemplácela con una nueva. Reemplácela con una nueva
5. El pallet desciende sin soltar la válvula de trabajo	1. Las impurezas en el aceite hidráulico causan la humedad de la válvula impidiendo cerrar herméticamente. 2. Alguna parte del sistema hidráulico está cascada o perforada.	Lave la válvula húmeda con keroseno, o cambie el aceite inspeccione y cambie la parte dañada.